AQUA STANDARD avec FLOW RESTRICTOR

MODE D'EMPLOI

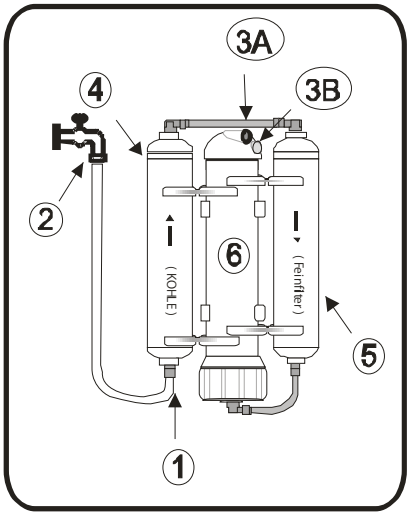

INSTALLATION

- Fixer le tuyau de pression au préfiltre de l'appareil (**1**).
- Brancher le raccord du tuyau de pression sur votre robinet d'arrivée d'eau (**2**).
- Placer un tuyau destiné à l'eau osmosée (perméat – **3A**) dans un réservoir. Placer l'autre tuyau pour l'eau de rejet (concentrat – **3B**) dans un évier ou un seau (possibilité de remplir les bacs pour cichlidés avec cette eau).
- Ouvrir tout doucement votre robinet d'arrivée d'eau pendant 10 minutes, afin de procéder au rinçage de l'appareil.
- Vérifier l'étanchéité des joints et le placement correcte des flexibles.
- Un mince filet d'eau s'écoulera du tuyau d'eau osmosée et un filet plus important s'écoulera du tuyau d'eau de rejet.
- Après le rinçage, vous pouvez utiliser l'eau osmosée.

ENTRETIEN DE L'OSMOSEUR:

Afin de prolonger la durée de vie de la membrane (**5**) de votre osmoseur, il est souhaitable selon le niveau de pollution de l'eau du robinet, et l'intensité d'utilisation, la cartouche INLINE de fine filtration (**4**) et de charbon actif (**6**). Celle-ci seront renouvelées de 3 à 12 fois par an selon l'utilisation et la qualité de l'eau.

RENOUVELLEMENT DE LA CARTOUCHE INLINE DE FINE FILTRATION OU DE CHARBON ACTIF:

Pour changer la cartouche de filtration (**5**) ou de charbon actif (**4**) de l'osmoseur, fermez tout d'abord le robinet d'eau. Laisser s'écouler l'eau à l'intérieur de l'appareil. Dévisser les fixations et changer les cartouches. Bien prendre garde de bien replacer les tuyaux pour conserver l'étanchéité de l'appareil..

IMPORTANT

Rincez l'appareil avant chaque utilisation pour éviter les dépôts sur la membrane.
Ne jamais plier ou pincer les tuyaux nécessaires au fonctionnement de l'osmoseur, sinon vous risque de déchirer la membrane (**6**).
Ne pas obturer par une soupape magnétique ou un robinet l'eau osmosée et/ou l'eau de rejet.
Lorsque la pression de l'eau du robinet est supérieure à 4 bar et lorsque l'eau est douce, la capacité de l'osmoseur peut augmenter jusqu'à 100%. De même, la capacité de l'osmoseur diminue fortement avec une pression inférieure à 4 bar ou une eau très calcaire.
Cet osmoseur est un appareil fonctionnant à une pression de 4 bar, et avec une eau d'une température minimale de 12°C. Sa rétention est d'environ 90-95% +-3% (à 4 bar et 12°C). Cet appareil est livré prêt à l'emploi.

DOMAINE D'UTILISATION :

Un osmoseur vous permet d'enlever les impurétes contenues dans l'eau du robinet. Par conséquent, cet appareil vous permet d'obtenir une eau spécialement conçue pour l'aquariophilie d'eau douce et d'eau de mer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Il faut utiliser de l'eau de robinet dont la température est supérieure à 12°C et inférieure à 30°C. Dans le cas contraire, la rétention n'est pas suffisante et la membrane peut également s'abimer.
L'eau osmosée ainsi que l'eau de rejet doivent constamment pouvoir s'écouler, lorsque vous utilisez l'appareil.
Trop peu d'eau osmosée et d'eau rejet: Vérifiez si la pression d'eau est suffisante (minimum 3.5 bar) ou si les filtres ne sont pas bouchés.
Trop peu d'eau osmosée, mais suffisament d'eau de rejet: La température de l'eau est trop basse. OU l'eau est très calcaire OU les préfiltrations n'ont pas été changées assez souvent Il faut alors renouveler la membrane (6).
Trop peu de rétention (une dureté de l'eau trop importante ou une conductivité trop haute de l'eau osmosée) : changez vos préfiltrations et si la qualité de l'eau ne s'est pas améliorée, il faut alors renouveler la membrane.

CONDITIONS DE GARANTIE:

La membrane de cet appareil est garantie 6 mois s'il s'agit d'un défaut de fabrication et dans la mesure où le bon de garantie joint à l'appareil a été renvoyé dans les 8 jours suivant l'achat. Sont exclus de cette garantie les pièces d'usure (cartouches de filtration, de charbon actif, joints d'étanchéité, membrane colmatée…)
La garantie ne couvre en aucun cas les préjudices et dysfonctionnements dûs aux erreurs de manipulation ou à un maniement trop brusque. Nous ne saurions être tenu pour responsable des préjudices engendrés par l'utilisation de cet appareil (dégat des eaux par exemple …).
Le droit de garantie ne s'applique qu'aux appareils ayant servi à traiter une eau répondant aux caractéristiques physico-chimiques suivantes: Température maximale de l'eau: 30°C / PH: 3 à 11 Strontium & Sarium en traces / Chlor libéré: max 100 ppm/h / Présence de fer (Fe++) <0.1 mg/l / Concentration en manganèse <0.05 mg/l / Salinité <1500mg/l / Concentration en substances oxydantes <0.1mg/l / Strontium & Sarium en traces.

Veuillez vous adresser à votre revendeur pour de plus amples informations.

Aquatic Nature®